

DVB-T2 přijímač Cabletech URZ0336A

Návod k použití CZ

Strojově přeloženo

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze před prvním použitím a uschovejte ji jako referenci budoucnosti. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávné manipulace a použití zařízení.



Blesku se symbolem šipky, whithin rovnostranný trojúhelník je určen k upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného, nebezpečného napětí, uvnitř zařízení, které může mít dostatečnou velikost k vytvoření nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých provozu a údržby (servisní) pokyny v literatuře doprovázející přístroj.


- Před připojením zařízení k zásuvce napájení, zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí v elektrické zásuvce.
- Ujistěte se, že umístění tohoto zařízení na rovný, suchý a pevný povrch.
- Chránit toto zařízení před vlhkostí, vlhkostí, vody a jiné tekutiny. Vyhnut se používání / ukládání v extrémních teplotách. Nevystavujte ji přímému slunečnímu záření a zdrojů tepla.
- Výrobek vhodný pouze pro vnitřní použití.
- Odpojit zařízení od napájení, pokud je nebudete používat delší dobu.
- Protect napájecí kabel od harfy hran a dalších faktorů, které by mohly vést k jeho poškození.
- Při odpojování napájecího kabelu ze zařízení, uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel / kabel.
- Umístěte přístroj na dobře větraném místě.
- Neblokují nebo kryt slotů díry nebo otvory na výrobku umístěním na bytový textil, jako jsou koberce, koberce nebo posteje, protože jsou poskytovány na funkčnost a / nebo větrání, aby byl zajištěn bezpečný provoz výrobku.
- Nepokládejte těžké předměty na zařízení.
- Nepoužívejte toto zařízení, pokud došlo k jejímu poškození nebo jeho provoz je abnormální.
- Nepokoušejte se opravit tento přístroj sami. V případě poškození, kontaktu s autorizovaným servisním bod pro check-up / opravu.
- Tento přístroj může být použit u dětí, které jsou nad 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,

v případě, že jsou pod dohledem a veden osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost v obezřetně, a všechna bezpečnostní opatření jsou chápána a dodržována. Děti by neměly hrát s tímto přístrojem. Děti by neměly provádět čištění a údržbu zařízení bez dozoru.

- Pevnou napájecí kabel může být vyměněn pouze v autorizovaném servisu.
- Vždy zařízení odpojit od přívodu elektrického proudu před čištěním.
- Čištění tohoto zařízení s měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. K čištění tohoto výrobku nepoužívejte žádná abraziva ani chemické látky.


POPIS PRODUKTU

Přední panel

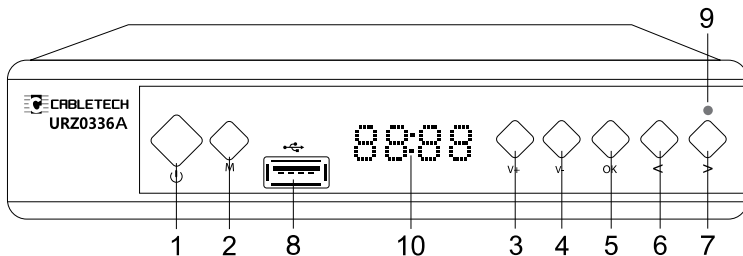

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Tlačítko Power | 6. Předchozí / levý |
| 2. Tlačítko Menu | 7. Následující / vpravo |
| 3. Objem + | 8. USB port |
| 4. Objem - | 9. Pohybová čidla |
| 5. Tlačítko OK | 10. Displej |


Zadní panel

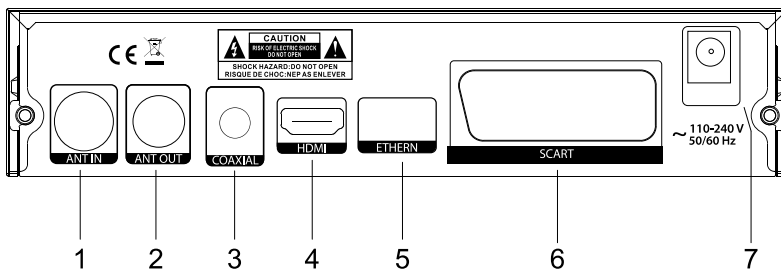

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Anténní vstup | 4. Výstup HDMI |
| 2. výstup Loop | 5. LAN port |
| 3. koaxiální výstup | 6. výstup SCART |
| | 7. Napájecí kabel |


Dálkový ovladač

1. STANDBY: Zapnutí/vypnutí
2. SUB-T: Titulky
3. LANG: Výběr jazyka nebo zvukového módu
4. MUTE: Ztlumení hlasitosti
5. EPG: Elektronická programová příručka
6. GOTO: Jít na specifický čas ve filmu
7. PAGE+: Přepínání v menu dopředu
8. TTX: Teletext
9. REPEAT: Vypnutí a zapnutí funkce opakování
10. PAGE-: Přepínání v menu dozadu
11. MENU: Zobrazení menu
12. EXIT: Zpět v menu nebo ukončit menu
13. OK: Potvrzení
14. VOL- a VOL+ : Ovládání hlasitosti
15. CH- a CH+ : Předchozí a další kanál
16. FAV: Seznam oblíbených
17. TV / RADIO: Výběr televizního / rádiového módu
18. Čísla kanálů
19. RECALL: Návrat na poslední vybraný kanál
20. INFO: Zobrazí informace o aktuálním kanálu
21. Rychle zpátky
22. Rychle dopředu
23. Předchozí
24. Další
25. Spustit
26. Pauza
27. Zastavit
28. Nahrávat
29. PVR tlačítko – vstup do menu PVR
30. V-FORMAT tlačítko: Vybere rozlišení obrazovky
31. ASPECT tlačítko – Vybere poměr stran
32. TIMER – Časovač

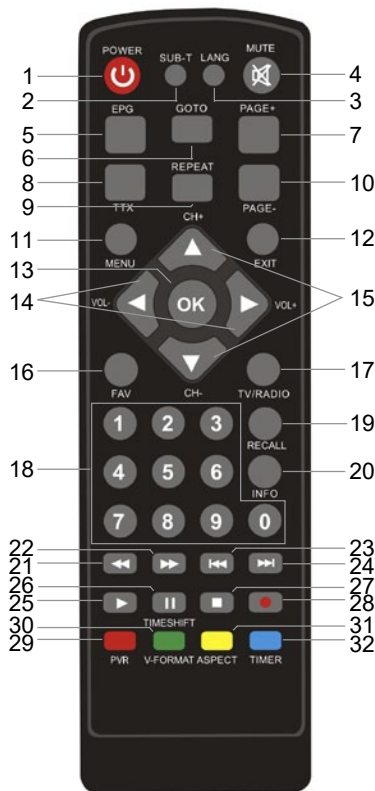

Instalace baterie

1. Otevřete prostor pro baterie.
2. Vložte 2x AAA baterie se správnou polarizací (+/-).
3. Zavřete prostor pro baterie. Poznámky:
 - Nemíchejte baterie.
 - Vyměňte baterie v případě, že dálkový ovladač nebudete používat po delší dobu.
 - Nepokládejte dálkové ovládání na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů vysokých teplot.
 - Dálkový ovladač k jednotce ne více než 8 metrů od senzoru dálkového ovládání a do 30 ° horizontálně a 30 ° vertikálně v přední části přístroje.

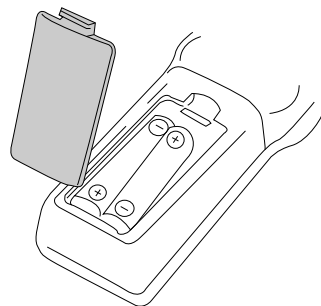

ÚKON

1. Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavního menu.
2. Pomocí navigačních tlačítek procházet nabídku a upravit nastavení.
3. Stiskněte tlačítko MENU pro návrat do předchozí nabídky nebo stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění obrazovky menu.

HLAVNÍ MENU

PROGRAM

Program Edit: Vstupní heslo (000000 nebo 888888), pro vstup do menu editace. Toto menu umožňuje upravovat seznamy kanálů uzamčením, vymazáním, skákání, pohybujiící kanály a vytvářet seznam oblíbených kanálů.

- » **Přesunout:** Vyberte kanál a stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači, bude kanál bude označen ikonou. Použijte nahoru a dolů na dálkovém ovladači vyberte novou pozici pro tento kanál a stiskněte tlačítko OK; kanál bude přesunut do zvolené polohy.


Poznámka! Když LCN zapnutá, bude kanál pohybovat spolu s logickým číslem.

- » **Přeskočit:** Vyberte kanál a stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači; Kanál se bude označen ikonou. Vybraný program bude přeskokovat při přepínání kanálů. Chcete-li zrušit, stiskněte zelené tlačítko znovu.
- » **Lock:** Vyberte kanál a stiskněte žluté tlačítko na dálkovém ovladači; zadání hesla a potvrďte tlačítkem OK. Kanál bude označen ikonou. Vybraný kanál bude uzamčen pro výběr. Přístup k zamčené kanál je k dispozici po zadání hesla (000000 nebo 888888). Pro zrušení stiskněte tlačítko žluté znovu.

Spuštění a automatické nalazení


Po spuštění se na obrazovce vybere následující obrazovka. Vyberte vámi požadovaný jazyk menu a zemi a následně vyberte a stiskněte „channel tuning“. Po stisknutí proběhne automatické naladění kanálů.

Ovládání, přepínání kanálů a navigace v menu poté funguje standardně pomocí tlačítek na dálkovém ovladači s postupy popsány na druhé straně.

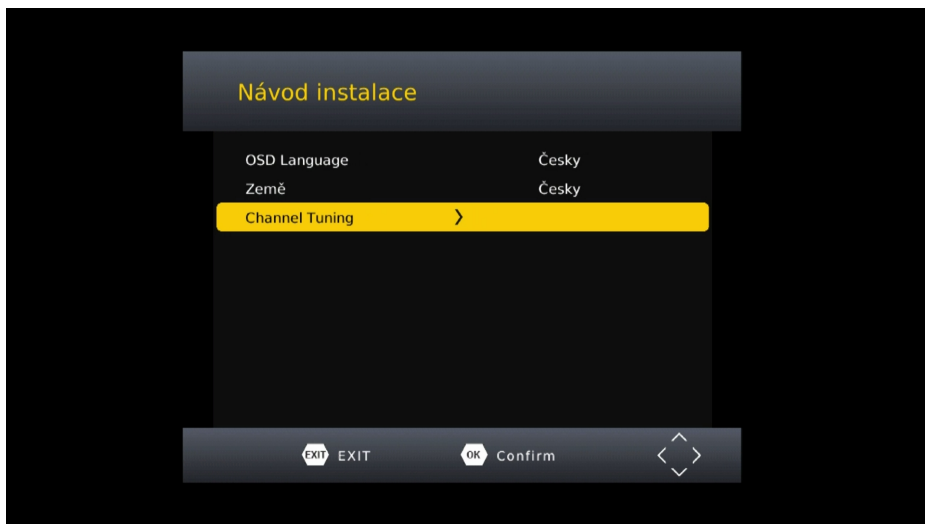

Obnovení do továrního nastavení

V menu vyberte ikonku s ozubeným kolečkem „system“ a vyberte položku „Obnov vých. Nast. Výr.“ - proběhne obnovení do továrního nastavení.

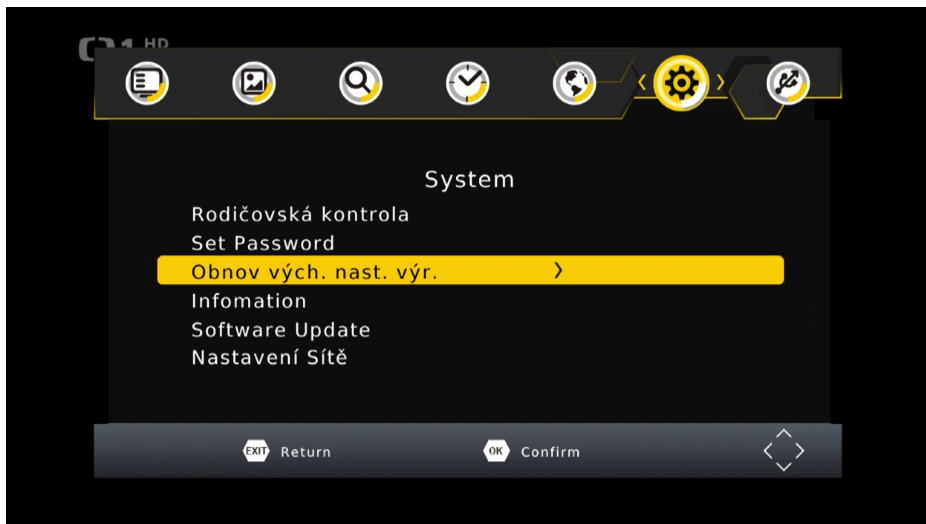

» **Smazat:** Vyberte kanál a stisknutím modrého tlačítka na dálkovém ovladači; varování

Objeví se zpráva. Stiskněte tlačítko OK pro vymazání kanálu.

» **Favorit:** Vyberte kanál a stiskněte tlačítko FAV na dálkovém ovladači. Vybrat

kategorie pro kanál (Film, Zprávy, Sport a Hudba) a stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Stiskněte tlačítko EXIT pro návrat do seznamu kanálů. Hvězda se objeví vedle zvoleného kanálu a to je nyní označen jako oblíbený kanál a automaticky přidá do seznamu oblíbených programů (seznam je k dispozici po stisknutí tlačítka FAV na dálkovém ovladači v normálním režimu zobrazení). Chcete-li odstranit kanál ze seznamu oblíbených, vyberte ji stisknutím tlačítka OK, pak vyberte [Zakázat].

EPG: Stisknutím tlačítka EPG se zobrazí menu elektronického televizního vedení (Electronic Program Guide), která zobrazuje plán programů po určitou dobu pro každý dostupný kanál. použijte

◀▶ Tlačítka na dálkovém ovladači vyberte požadovaný kanál. Pomocí tlačítek ▲▼

vyberte požadovaný program. Stiskněte tlačítko OK a přidejte ji do seznamu plánů a nastavenou časovačem.

řadit:

» **Podle LCN:** Třídění kanály podle jejich logického čísla kanálu

» **By Service Name:** Třídění kanálů podle jejich názvu

» **By Service ID:** Třídí kanály podle ID

» **By onid:** Řazení kanálů podle onid

LCN: Zapnutí / vypnutí funkce.

OBRÁZEK

Poměr stran: Vyberte požadovaný poměr stran (4: 3 LB / 4: 3 PS / 4: 3 Full / 16: 9 Širokoúhlý / Auto / 16: 9 Pillar Box / 16: 9 Pan & Scan).

Řešení: Vyberte požadované rozlišení (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50 Hz)).

TV Formát: Select barevný systém (PAL / NTSC).

Video výstup: Vyberte složku (RGB) nebo kompozitní režim výstupu (CVBS) videa.

Vyhledávání kanálů

Auto Search: Tato funkce slouží k zahájení automatického vyhledávání a ukládání dostupné televizní kanály. Poznámka: Všechny dříve uložené kanály a nastavení budou vymazány.

Manuální vyhledávání: Tato funkce umožňuje ruční vyhledáním televizních kanálů bez vymazání dříve uložené kanály a nastavení. Stisknutím navigačních tlačítek vyberte požadovanou frekvenci kanálu. Stiskněte tlačítko OK, čímž spustíte vyhledávání kanálu. Je-li zjištěno, že kanál bude přidán do seznamu kanálů. Pokud kanály nelze nalézt při vyhledávání, přístroj automaticky ukončí.

Země: Vyberte vaši zemi.

Napájení antény: Nastavte tuto funkci na On pozici v případě, že aktivní antény; nastavte tuto funkci v poloze Off v případě pasivní antény.

ČAS

Časový posun: automaticky nebo ručně nastavit časové pásmo GMT.

Stát Region: Vyberte svou zemi, pokud [Časový posun] nastavena na hodnotu [Auto].

Časové pásmo: Vyberte si region časové pásmo, pokud [Časový posun] nastavena na hodnotu [Ruční].

Spát: Vyberte časové období, po které se přístroj automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Power On / Off:

- » Power On: zapnutí / vypnutí automatického zapnutí v nastaveném čase
- » Power On Time: Nastavení času automatické zapnutí
- » Power Off: zapnutí / vypnutí Automatické vypnutí po uplynutí nastavené doby
- » Power Off Time: Nastavení doby automatického vypnutí,

VOLBA

OSD Language: Vyberte jazyk nabídky na obrazovce.

Jazyk titulků: Vybrat jazyk titulků.

Jazyk zvuku: Vyberte jazyk zvuku.

Digital Audio: Zvolit digitální typ výstupu (vypnuto / PCM / RAW HDMI On / RAW HDMI OFF).

Systém

Rodičovský dozor: Zamknout sledování vybraného kanálu. Pro vstup do této funkce zadání hesla 000000, 888888 nebo vlastní. Poté nastavit věkovou skupinu a potvrďte tlačítkem OK. Když věk hodnocení programu je rovna nebo vyšší než věk předvolby, bude program uzamčen. To by bylo nutné zadat heslo k odemknutí programu a sledovat jej. Chcete-li zakázat Rodičovská kontrola funkce nastavte [ratingu Age] na [Off].

Nastavit heslo: Chcete-li nastavit nové heslo, zadejte nejdříve ten starý, pak zadejte nový dvakrát a potvrďte tlačítkem OK.

Obnovení továrního nastavení: Obnovení všech nastavení na tovární nastavení. Přístup do menu je chráněn výchozí heslo, které je 000000 nebo 888888.

Informace: Zobrazit informace o modelu a verzi softwaru.

Aktualizace softwaru:

- » OAD: Není navrhli aktualizovat software OAD jako software není vysílán přes DVB-T vysílače. Aktualizovat software pouze USB.
- » Aktualizace USB: Aktualizace softwaru přes USB (pouze pokud je připojen USB disk s aktualizace souboru).
 - Nevypinejte zařízení ani neodpojte flash disk, když je aktualizace neskončil, protože by mohlo dojít k poškození přístroje!
 - Nepoužívat software, který byl upraven, nebo je vyhrazen pro jiné modely, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.

Nastavení sítě: Nastavit typ připojení a nastavení IP.

USB

Multimédia: Vyberte tuto funkci, pokud je USB flash disk připojený k zařízení. Stiskem tlačítka OK se zobrazí menu, ve kterém může uživatel vybrat typ souboru pro přehrávání (hudební / foto / video / PVR).

Foto Konfigurace:

- » Slide Čas: Úprava prezentace interval
- » Slide Mode: Vyberte efekt prezentace
- » Aspect Ratio: Volba [Keep] pro zobrazení fotografií v původním formátu nebo [Zrušit] na výstavě v plném rozsahu

Movie Configure:

- » Konkrétní Subtitle: Nastavte velikost písma titulků
- » Subtitle BG: Nastavení titulků barvu pozadí
- » Subtitle Barva písma: nastavte barvu písma titulků

PVR Configure:

- » Record zařízení: Informace o připojeném zařízení
- » Formát: Vyberte zformátovat připojené USB zařízení

Sítové aplikace: Přístroj podporuje následující aplikace: předpověď počasí, RSS, IPTV a YouTube.

USB ZÁZNAM

Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je paměťové zařízení USB připojeno k přijímači.

Nahrávání 1. Okamžitý

Chcete-li spustit nahrávání televizního programu, který je v současné době vysílání, přejděte na požadovaný kanál a stiskněte Tlačítko (tečka v levém horním rohu obrazovky bliká). Stiskněte tlačítko pro nahrávání se zastaví.

2. Plán nahrávání (EPG)

- » Stisknutím tlačítka EPG na otevřené plné výpisy.
- » Vyberte televizní kanál pomocí směrových tlačítek.
- » Zvolte televizní program, který chcete nahrát.
- » Stiskněte tlačítko OK pro potvrzení. Objeví se okno. Není potřeba nastavit možnosti jako je kanál, začátek a konec doby, než byl nahrán z EPG. Chcete-li naplánovat nahrávání, zvolte [Record] v možnosti [Mode].

3. Timer

- » Stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovladači.
- » Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači pro přidání nové události.
- » Nastavit všechny možnosti a potvrďte stiskem tlačítka OK. Poznámky:
 - » Kompatibilita se všemi flash disků není zaručeno.
 - » S velkým množstvím dat, může trvat déle, než systém čistí obsah bleskové řídit.
 - » Ujistěte se, že formáty souborů jsou podporovány zařízením.

ČASOVÝ POSUN

Tato funkce zajišťuje nepřetržité nahrávání na pozadí zvoleného kanálu.

Ujistěte se, že flash disk připojený k portu USB zařízení!

- » Timeshift se aktivuje stisknutím tlačítka **TIMESHIFT** na dálkovém ovladači. můžete nastavit Velikost časového posunu v nabídce PVR Configure. Timeshift bude aktivován (stavový pruh s pořizovacími budou zobrazeny v dolní části obrazovky).
- » Pomocí tlačítek **REV / FWD / Play / Pause** na dálkovém ovladači pro ovládání přehrávání nahrávaného videa.
- » Chcete-li odebrat stavový řádek z obrazovky bez vypnutí Timeshift, stiskněte tlačítko **EXIT** Tlačítko na dálkovém ovladači. Chcete-li vypnout Timeshift, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	možný důvod	Možné řešení
LED indikátor není	Napájecí adaptér je odpojen	Zkontrolujte připojení napájecího adaptéru
Bez signálu	Anténa je odpojena	Zkontrolujte připojení antény
	Anténa je poškozená / nesprávně nastaven signál No je přenášen	
Žádný obraz nebo zvuk	Nesprávné režim byl zvolen na televizoru	Zvolit správný režim na televizoru
Informace, že kanál je kódován / nedostupný	Kódovaný / nedostupný kanál vybrat jiný kanál	
Dálkové ovládání nefunguje	Přístroj je vypnutý	Zapněte zařízení
	Dálkový ovladač není namířen na zařízení	Nasměrujte dálkové ovládání na zařízení, ne více než 8 metrů od senzoru dálkového ovládání a ve 30 ° horizontálně a 30 ° vertikálně na přední straně přístroje
	Existují překážky mezi dálkovým ovladačem a přístrojem	Ujistěte se, že neexistují žádné překážky mezi dálkovým ovladačem a přístrojem
	Baterie jsou vybité Vyměňte baterie	ty nové
Zapomenuté heslo kanál	-	Vymazat uzamčený kanál a skenování kanálů znovu
Když je zařízení přesunuto do jiné místnosti, není signál	Připojení antény na novém místě mohou být různé (nižší sílu signálu vedoucí k oslabení příjmu kanálu nebo žádný signál)	Zkontrolujte připojení antény nebo připojte zesilovač k anténě
OAD je on- searching for software	-	Odpojit anténu, počkejte, dokud dokončení vyhledávání nabídku vstoupit, přejděte na [Systém], [Aktualizace software] a vypnout OAD

SPECIFIKACE

CPU: MSD7T10

Vnitřní paměť: 32 MB RAM:
512 Mb

Anténní konektor: Loop výstup

IEC-Female: IEC-Male Vstupní frekvenční
rozsah: (VHF) 170 ~ 230 MHz (UHF) 470
~ 862 MHz

Demodulace: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM Šířka pásma:

7 MHz, 8 MHz

Dekódování: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD + I / O:

USB 2.0

HDMI

SCART

COAXIAL

RJ45

2 x IEC konektor (ANT IN a smyčky)

Poměr stran: Auto, 16: 9 WS 16: 9 PB, 16: 9 PS; 4: 3 LB 4: 3 PS, 4: 3 Full Rozlišení
displeje: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Podporované formáty: MP3, WMA,
BMP, JPEG, AVI Video rozlišení: 1920x1080

dekódování zvuku: MPEG-1 layerI / II, Dolby smíchat 2 kanál (licence), AAC LC, HE-AAC v1 / V2, PCM signál smíchaný,
iec958 SPDIF Systém souborů: FAT32, NTFS

Plně kompatibilní s DVB-T2 / DVB-T automatické /
manuální snímání

USB 2.0 port pro aktualizaci software / PVR / media přehrávání jednotlivých LED displejem

Baterie: 2x AAA baterie Spotřeba

energie: Max. 6

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: Max. 1 W

Napájení: 110-240 VAC; 50/60 Hz

Podporované funkce: 7 dnů EPG, TimeShift, vícejazyčný nabídky, PVR plán nahrávání, zobrazení síly signálu, LCN,
televizní kanály náhled, rodičovská kontrola, časovač, teletext, seznam oblíbených kanálů

Podporované aplikace: Počasí, IPTV, Youtube, RSS



Angličtina

Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického vybavení)



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy sběru tříděného odpadu) Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému poškození lo životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu, ohledně podrobností, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečně ekologické recyklaci.

Bezpečnostní pokyny

Hlavní napájení: Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí jednotky. Zásadně používejte zdroj se kterým jste přijímač zakoupili. Při použití jiného zdroje můžete přijímač poškodit! Na zadní straně přijímače je uvedeno napájení 5V nebo 12V – toto musí souhlasit s hodnotou na adapteru! Adapter je vhodný pro zapojení do sítě 230 V 50 Hz. Nepokoušejte se nikdy adapter otevírat! Hrozí úraz elektrickým proudem.

Přetížení: Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, ani nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo nedotýkejte se mokrou rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Kapaliny: Přijímač nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě, ani na přijímač pokládat objekty naplněné vodou.

Větrání: Udržujte otvory na horní straně přijímače odhalené, aby byl dostatečný přísun vzduchu k jednotce. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač přímému světlu nebo jej neumísťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí.

Nepokládejte další elektronické zařízení na horní stranu přijímače.

Čištění: Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vyčistěte přijímač měkkým hadříkem nebo jemným roztokem mycího prostředku (žádná rozpouštědla).

Připojení: Připojujte k elektrické síti až po připojení antény, HDMI kabelu, AV výstupu, apod. USB zařízení nesmí překročit odběr 500mA!

Umístění: Používejte přijímač v interiérech, aby nedošlo k zahřátí, dešti nebo slunečnímu záření.

Rozbalení: Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte kvalifikovaný a licencovaný servisní personál na opravu přijímače nebo kontaktujte svého prodejce.

USB: Maximální odběr USB je 5V / max. 500mA, pokud není jinak uvedeno.

Ovladač - doporučená vzdálenost je 5m, max 7m - při kvalitních bateriích. Je nutno mířit na přijímač, ne na televizi

Zařízení může využívat služby třetích stran, placené nebo bezplatné služby. Za funkčnost a stabilitu těchto služeb neneseme odpovědnost. Zařízení přehrává obvyklé multimediální, video audio soubory za

kompatibilitu s nestandardními formáty, kodeky, kontejnery neneseme zodpovědnost.

Sledování Vysílání prostřednictvím Webového rozhraní vyžaduje podporovaný internetový prohlížeč schopný streamování dat a vybavený potřebnými kodeky.

Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést k nestabilnímu příjmu streamu nebo k úplné nemožnosti jejího užívání. Stabilita příjmu streamu může záviset na rozlišení, v němž jsou jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky připojení nesplňující minimální systémové požadavky nelze zařízení reklamovat.

Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím mobilního zařízení a mobilního internetového připojení může mít za důsledek rychlé vyčerpání maximálního měsíčního limitu dat a vznik povinnosti Uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti.